انجليزي

الثلاجة

RT30G/RT30S
RT31G/RT31S
RT34G/RT34S
RT35G/RT35S
RT37G/RT37S
RT38G/RT38S

تعليمات للمستخدمين

قبل تشغيل الوحدة رجاء قراءة دليل الاستعمال هذا

بالتفصيلٍ والاحتفاظ به للرجوع اليه مستقبلاً.

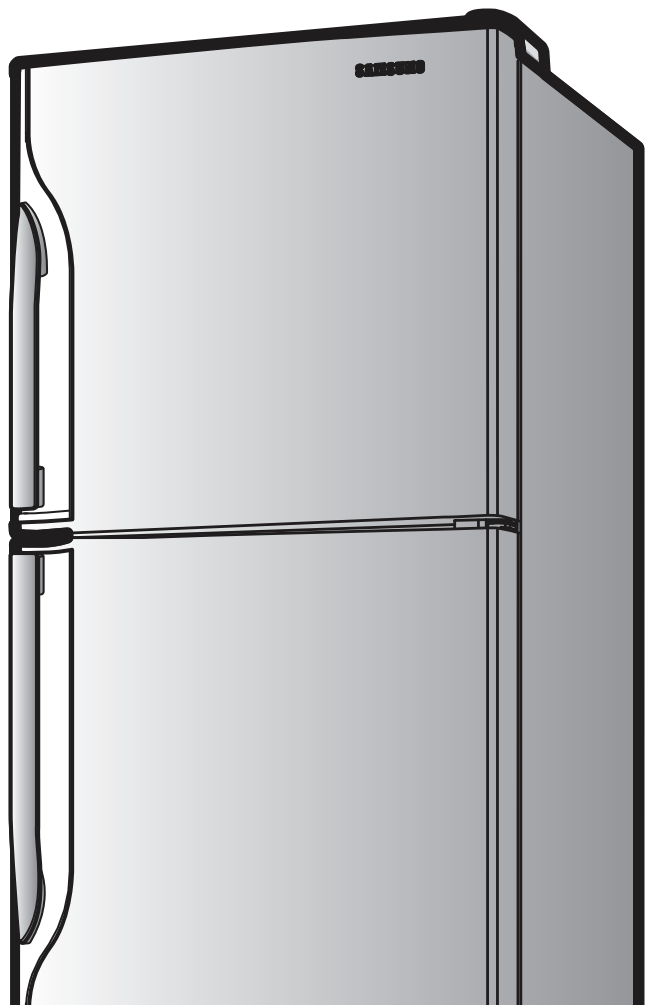

المميزات

مجمد ذات مساحة تخزين ضخمة
- تختزن كميات كبيرة من الطعام في المجمد.

حافظة تخزين عملاقة
- يمكنها حمل زجاجات كبيرة بأمان

حافظات تخزين قابلة للتعديل
- يمكنك تعديل وضع حافظات التخزين بما يناسبك ووفقاً لارتفاع حاويات الطعام.

مجموعة التبريد (اختياري).
احتفظ بالعناصر المخزنة باردة لوقت أطول من بعد انقطاع التيار.

جيب أمان (اختياري*)
- تتميز بالتخزين الآمن بفضل نظام الغلق الذي يمنع الأطفال من فتحها بسهولة.

مزيل الروائح الكريهة الفضي الصغير (اختياري*)
- مزيل قوي للروائح الكريهة بواسطة المحفزات الكيميائية والمرشحات.

صمام الضوء والآشعة فوق البنفسجية UV LED/استخدام صمام الضوء والآشعة فوق البنفسجية في البناء الضوئي (اختياري*)
- باستخدام نظام صمام الضوء LED، ترتفع نسبة المكونات من الكلوروفيل والفيتامينات في كل من محتويات غرفة المبرد وسلة الخضروات. أيضاً هذا النظام يجعل محتويات الحاوية طازجة أكثر.

ملاحظة: * لا تتوافر بعض الخيارات بحسب الطراز والدولة

المحتويات

المميزات.......................................1
تعليمات السلامة.......................................2
تحذيرات أثناء الاستخدام.......................................6
التركيب.......................................6
تعيين مستوى تشغيل الجهاز.......................................7
التجهيز الرئيسي.......................................7
- قبل الاستخدام.......................................7
- تخزين الطعام.......................................7
الأجزاء.......................................8
كيفية الاستخدام.......................................9
- التحكم في درجة الحرارة.......................................9
- صنع مكعبات الثلج.......................................10
- حيز المبرد.......................................10
- سلة الخضروات.......................................10
- الموزع (اختياري).......................................10
- مجموعة التبريد (اختياري).......................................11
- جيب الأمان (اختياري).......................................11
- صمام الضوء والآشعة فوق البنفسجية LED UV/ استخدام صمام الضوء والآشعة فوق البنفسجية في البناء الضوئي (اختياري).......................................11
استبدال LED- مصباح.......................................10
تنظيف الثلاجة.......................................11
إزالة الكماليات.......................................12
قبل استدعاء خدمة الصيانة.......................................13
تنبيهات أخرى للاستخدام الأمثل.......................................14
حدود درجة حرارة الغرفة.......................................14
نصائح أخرى للاستخدام الأمثل.......................................15

تم إخراج دليل الاستعمال هذا خصيصاً للطراز RT34G

تاريخ الشراء: ____________________

رقم الطراز: ____________________

رقم المسلسل: ____________________

تعليمات السلامة

معلومات هامة للسلامة.
اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام.

تحذير

- استخدم هذا الجهاز فقط للغرض المخصص له آما هو وارد في دليل الاستعمال الخاص بالمستخدمين.
نحن نوصي بشدة باستدعاء فرد مؤهل عند القيام بأي من خدمات الصيانة.

تدابير السلامة الوقائية

- عند استخدام الأجهزة الكهربائية فإنه يجب اتباع تدابير السلامة الوقائية. ويشتمل ذلك على ما يلي:

رموز التنبيهات/التحذيرات المستخدمة

تحذير	تشير إلى وجود خطر الموت أو التعرض إلى إصابة بالغة.
ارموزالتنبيهات	تشير إلى وجود خطر التعرض لإصابة شخصية أو لضرر مادي.

رموز أخرى مستخدمة

	يعبر عن شيء ما لا يجب عليك فعله.
	يعبر عن شيء ما لا يجب عليك فكيكه.
	يعبر عن شيء ما لا يجب عليك لمسه.
	يعبر عن شيء ما يجب عليك اتباعه.
	يشير إلى أنه يجب عليك فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس.
	يعبر عن ضرورة وجود أرضية لمنع التعرض لصدمة كهربية.
	يوصى بتداول هذا الرمز بواسطة مزود خدمة الصيانة.

- يجب تركيب هذه الثلاجة بشكل مناسب ووضعها وفقاً لما تنص عليه تعليمات التركيب قبل استخدامها.

لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان يمكن أن تتصل فيه بالمياه.

- العزل ذات الحالة السيئة للأجزاء الكهربائية قد يسبب التعرض لصدمة كهربية أو للإجهاد الكهربائي.

- لا تسمح للأطفال بالتسلق، أو الوقوف، أو التعلق بأرفف أو بأبواب الثلاجة.

يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الثلاجة وإصابتهم بإصابات بالغة.

- الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (مثل الأطفال) ذوي قدرات بدنية، أو حسية، أو عقلية أقل من الطبيعية، أو من ذوي عدم الخبرة أو المعرفة مالم يكن ذلك دون مراقبة أو إرشاد من قبل شخص مسئول عن سلامتهم عند استخدامهم الجهاز.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم قيامهم بالعبث في الجهاز.
- في حالة انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بالمكتب المحلي لشركة الكهرباء التابع لها واستفسر عن المدة الزمنية التي سيستمر فيها انقطاع التيار.

إذا لم يتم استخدام الثلاجة أثناء العطلات أو لفترة زمنية طويلة، قم بتفريغ الثلاجة من محتوياتها وانزع قابس التيار الكهربائي.

- معظم الحالات التي يستمر فيها انقطاع التيار الكهربائي لساعة أو اثنتين لا تؤثر على درجات الحرارة بالثلاجة. إلا أنه يتوجب عليك الحد من عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي. قم بإزالة كل أنواع الطعام المجمد إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أربع وعشرين ساعة.

- اسمح بوجود مسافة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستو.

إذا لم تقم بتعيين مستوى تشغيل الثلاجة، فإنه قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح.

لا تقم بتفكيك أو إصلاح الثلاجة بنفسك. إذا فعلت فإنك قد تتسبب في إشعال حريق، و/أو حدوث أعطال، و/أو التعرض لإصابة شخصية.

يجب ضبط وضعية الثلاجة بحيث يكون من السهل توصيل قابس التيار الكهربائي بعد التركيب.

لا تعرض الثلاجة لآشعة الشمس المباشرة أو لحرارة الموقد، أو لدفايات الغرفة أو لأجهزة أخرى

إذا شممت رائحة دواء أو دخان، انزع قابس التيار الكهربائي فوراً واتصل بمرآز خدمة سامسونغ للالكترونيات.

يستخدم آغاز مبرد. تفحص بطاقة المكبس على ظهر R6004a أو R134a الثلاجة وبطاقة التقدير داخل الثلاجة لمعرفة غاز التبريد المستخدم في الثلاجة.

الجهاز صاحب الرمز يحتوي على قدر ضئيل من غاز الأيزوبيوتان المبرد (R600a).

وهو غاز طبيعي ذات قدرة عالية على التوافق مع البيئة والضخ. عند نقل وترآيب الثلاجة، يجب الانتباه إلى التأآد من عدم تلف أي من أجزاء دائرة التبريد. تسرب الغاز المبرد من الأنابيب يمكن أن يتسبب في الاشتعال أو يسبب إصابة العين. إذا تم التأآد من وجود تسرب، احرص على عدم وجود أية مصادر اشتعال مكشوفة أو أية مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة الموجود بها الجهاز لعدة دقائق.

- لتجنب تكوين خليط قابل للاشتعال من الهواء والغاز إذا ما تم ثقب دائرة التبريد، فإنه قد يتوقف تحديد مقاس الغرفة التي سيتم بها وضع الثلاجة على مقدار الغاز المبرد المستخدم.

يجب أن يكون مقاس الغرفة ١ متر مكعب لكل ٨ غرام من الغاز المبرد R600a الموجود في الجهاز. مقدار الغاز المبرد الموجود في ثلاجتك الخاصة موضح على صفيحة التعريف بداخل الجهاز.

- لا تقم أبداً بتشغيل أي جهاز به علامات تدل على التلف. إذا آنت في شك من ذلك، قم باستشارة التاجر.

تعليمات السلامة

تحذير

خطر! خطر تعرض الطفل للاحتباس

- تعرض الطفل للاحتباس والاختناق ليست مشاكل وليدة الماضي. فالثلاجات المعطلة والمهملة لا تزل خطرة...حتى لو ظلت على حالتها هذه "لأيام قليلة فقط".
قم بذلك بطريقة لا يمكن للطفل بعدها البقاء محبوساً بالداخل.

- إذا كنت تتخلص من ثلاجتك القديمة، رجاء اتبع التعليمات الواردة أدناه والتي تساعدك على تجنب وقوع الحوادث.
لا تجعل أصابع اليد تلامس نقطة الاتصال ، يجب أن تكون مساحات الفراغ بين الأبواب والخزانة صغيرة بالضرورة. توخ الحذر عند إغلاق الأبواب في أوقات تواجد الأطفال بالمنطقة.

التصرف المناسب في الثلاجة
قبل أن تقوم بالتخلص من ثلاجتك القديمة أو المجمد

- عند التصرف في هذه الثلاجة أو الثلاجات الأخرى، قم بإزالة أختام وأقفال الباب وبالتالي لا يتمكن الأطفال الصغار أو الحيوانات من الاحتباس في الداخل.
- اترك الأرفف في أماكنها وبذلك قد لا يتمكن الأطفال من التسلق داخل الثلاجة بسهولة.
- يستخدم الغاز R600a أو R134a بصفته غازاً مبرداً. تفحص بطاقة المكبس على ظهر الجهاز أو بطاقة التقدير داخل الثلاجة لمعرفة الغاز المبرد المستخدم في ثلاجتك. ولأن هذا المنتج يحتوي على غاز قابل للاشتعال (غاز مبرد R600a) اتصل بالسلطات المحلية لمساعدتك على التصرف الآمن في هذا المنتج.
- يستخدم غاز السيكلوبنتان بصفته غاز يستخدم في العزل الكهربائي بالنفخ.
الغازات الموجودة في مادة العزل تتطلب إجراءات خاصة عند التصرف فيها. رجاء التصرف في مادة تغليف هذا المنتج بطريقة صديقة للبيئة. رجاء الاتصال بالسلطات المحلية لمساعدتك على التصرف بشكل آمن بيئياً في هذا المنتج. هذا المنتج يحتوي على غاز قابل للاشتعال من خلال عزله كهربائياً بالنفخ.
تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بظهر الأجهزة قبل التصرف فيها. الأنابيب سوف تتعرض للكسر في المساحات الخالية.
- رجاء التصرف في مادة تغليف هذا المنتج بطريقة صديقة للبيئة.

رموز التنبيهات

• الغاز المبرد المستخدم في الثلاجة/المجمد والغازات المستخدمة في مادة العزل تتطلب اجراءات خاصة عند التصرف فيها. تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بظهر الجهاز قبل التصرف فيه.

تحذير

كيفية توصيل التيار الكهربائي

- لا تقم بتوصيل العديد من الأجهزة في لوحة واحدة متعددة المقابس.

يجب أن تظل الثلاجة دائماً متصلة بالتيار الكهربائي في منفذ مفرد خاص بها دون غيرها وذات قدرة كهربية موافقة لتلك المذكورة على صفيحة التقدير.

هذا يوفر الأداء الأفضل ويمنع أيضاً التحميل الكهربائي على دائرة الأسلاك بالمنزل والذي يمكن أن يسبب خطر الحريق الذي يمكن أن يندلع بسبب ارتفاع درجة حرارة الأسلاك.

- لا تنزع أبداً قابس الثلاجة عن طريق شد سلك الطاقة. احكم قبضة يدك دائماً بثبات على القابس وقم بالشد في اتجاه مستقيم إلى خارج المقبس. يسبب التلف في سلك الطاقة القصور في الدائرة الكهربائية، والإجهاد الكهربائي و/أو الصدمة الكهربائية.
- عند تحريك الثلاجة، احترس من دحرجتها أو من تلف سلك الطاقة.
- لا تقم بإدخال سلك الطاقة بأيدي مبللة.
- قم بنزع قابس الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الإصلاحات.

لا تقم باستخدام ملابس مبللة أو رطبة عند تنظيف قابس التيار الكهربائي.

قم بإزالة أية أشياء غريبة أو أتربة من على قابس التيار الكهربائي.

• وإلا فإنه قد تكمن الخطورة في اندلاع حريق.

إذا كانت الثلاجة غير متصلة بمصدر الطاقة، فإنه يجب عليك الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيلها ثانيةً.

تعليمات السلامة

- تأكد من أن قابس الطاقة سليم أو غير تالف في الجزء الموجود منه بظهر الثلاجة.
لا تقم بتثبيت سلك الطاقة بشكل مفرط أو وضع مواد ثقيلة عليه.
استدع المصنع أو وكيل الصيانة التابع له لإصلاح سلك الطاقة أو استبداله فوراً وذلك إذا تعرض السلك للاهتراء أو التلف. لا تقم باستخدام سلك طاقة تظهر به تشققات أو مناطق تالفة بسبب تآكلها على طول السلك أو عند أي من نهايتيه. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فإنه يتوجب عليك استبداله فوراً من قبل المصنع أو وكيل الصيانة.

- قم بنزع سلك طاقة الجهاز من مصدر الطاقة قبل تغيير المصباح الداخلي للثلاجة.
وإلا فإنه سوف يكون هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية.
إذا واجهت صعوبة أثناء تغيير المصباح، اتصل بمركز الصيانة.
إذا كان الأمر يتعليق بمصباح LED (صمام توزيع الضوء)، فلا تقم بتغيير المصباح الداخلي متحملاً خطر القيام بذلك بمفردك حيث يتوجب عليك طلب المساعدة من وكيل الصيانة.
إذا واجهت صعوبة في تغيير المصباح، اتصل بمركز الصيانة.
- إذا كانت فتحات مقبس الحائط واسعة، لا تقم بإدخال قابس الطاقة. تكمن المخاطرة في التعرض لصدمة كهربائية أو اندلاع حريق.
- يجب وضع الجهاز حيثما أمكن الوصول إلى المقبس بسهولة.

الاحتفاظ بالطعام & تنبيهات المعالجة

لا تقم بملأ الثلاجة تماماً بالطعام
- عندما تقوم بفتح باب الثلاجة، قد يقع أحد الأصناف إلى الخارج مما يتسبب في إصابتك شخصياً أو في إحداث تلف مادي.

لا تضع الزجاجات أو الحاويات الزجاجية في المجمد.
- عندما تصل المحتويات إلى حالة التجمد، فإن ذلك قد يتسبب في كسر الزجاج مما يسبب الإصابة الشخصية.
- يجب تخزين الزجاجات في الثلاجة بجانب بعضها البعض وبالتالي لا تقع.

لا تقم برش غاز سريع الاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- تكمن المخاطرة في وقوع انفجار أو اندلاع حريق.

لا تقم برش المياه مباشرةً داخل أو خارج الثلاجة.
- تكمن المخاطرة في اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

لا تقم بلمس الجدران الداخلية للمجمد أو المنتجات المخزنة بداخله ويدك مبللة.
- هذا قد يسبب الإصابة بقضمة الصقيع.

لا تقم بتخزين مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة.
- قد يتسبب تخزين البنزين، ومرقق الدهان (التنر)، والكحول، والأثير، وغاز البروبان السائل ومنتجات أخرى مماثلة في انفجارها.

لا تعيد تجميد المنتجات المجمدة التي ذاب عنها الثلج تماماً.

لا تقم بتخزين المنتجات الدوائية، والمواد العلمية أو المنتجات الحساسة للحرارة في الثلاجة.
- لا يجب تخزين المنتجات التي تتطلب تحكم دقيق في درجات الحرارة.

لا تضع وعاء ممتلأ بالمياه على الثلاجة.
- إذا انسكب الوعاء، فإن المخاطرة تكمن في اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

تم تصميم هذا المنتج لأغراض تخزين الطعام في البيئة المنزلية.

تنبيهات تجهيز الأرضية

يجب وضع الثلاجة على أرضية.
- يجب عليك وضع الثلاجة على أرضية لمنع أي تسرب للطاقة أو التعرض لصدمات كهربائية قد يسببها التسرب الحالي من الثلاجة.

لا تستخدم أبداً أنابيب الغاز، أو خطوط الهاتف، أو أعمدة الإنارة في تأسيس أرضية الثلاجة.
- الاستخدام الغير ملائم للقابس الأرضي قد ينتج عنه التعرض لصدمة كهربائية.

تنبيهات التنظيف

لا تقم بإدخال يديك في المساحة أسفل الجهاز.
- قد يسبب التعرض لأي من الحواف الحادة الإصابة الشخصية.

لاتضع أبداً أصابعك أو أشياء أخرى في فتحة الموزع. قد يسبب ذلك إصابتك شخصياً أو في وقوع تلف مادي.

لا تستخدم ملابس رطبة أو مبللة عند تنظيف المقبس، قم بإزالة أية مواد غريبة أو أتربة من على قابس السلك الكهربائي.
- وإلا فإن هناك مخاطرة تكمن في اندلاع حريق.

تحذير

- حافظ على بقاء فتحات التهوية مرفقة مع الجهاز أو الحفاظ على هيكل الثلاجة خالياً من المعوقات.
- لا تقم باستخدام الأجهزة الميكانيكية أو أية وسائل أخري للإسراع من عملية الذوبان، بخلاف تلك التي أوصى بها المصنع.
- لا تتسبب في تلف دائرة التبريد.
- لا تضع أو تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل الثلاجة/المجمد مالم تكن من النوع الذي أوصى به المصنع.

تنبيهات التركيب

لا تقم بتخزين المواد على قمة الجهاز.
- عندما تقوم بفتح أو غلق الباب، قد تسقط هذه المواد وتتسبب في إصابتك شخصياً و/أو حدوث تلف مادي.

تعليمات السلامة

قبل تشغيل الجهاز، رجاء قراءة دليل الاستعمال هذا بالتفصيل والاحتفاظ به للرجوع إليه.

ملاحظة

هذه الثلاجة تستخدم السيكلوبينتانس باعتباره غاز عازل بالنفخ.

تحتوي على غازات البيت الزجاجي المخلوطة بالفلورين والموافقة لما نصت عليه اتفاقية كيوتو.
نظام إغلاق محكم السداد.
لا تصرف الغازات في الجو
نوع الغاز المبرد: R-134a الكمية: ٠.١٦ كيلوغرام
الاحتمال العالمي لنسبة الدفء (GWP) =١٣٠٠

تحذيرات أثناء الاستخدام

تحذير

لاتضع مشروبات كربونية أو مخفوقة في الحيز المخصص للمجمد. تم تصميم هذا المنتج فقط لأغراض تخزين الطعام في البيئة المنزلية.

رموزالتنبيهات

- يجب الالتزام بتخزين الأصناف التي أوصى بها المصنعون. ارجع إلى التعليمات المذكورة في هذا الشأن.
- رجاء ملاحظة الحد الأقصى لأصناف التخزين وتواريخ انتهاء الصلاحية للبضائع المجمدة.
- قد لا يعمل الجهاز بانتظام (احتمال ذوبان المحتويات أو أن تصبح درجة الحرارة دافئة جداً في الحيز المخصص لحفظ الطعام المجمد) وذلك عند تركه لفترة زمنية ممتدة في درجة برودة أقل
- لا تقم بتخزين الطعام الذي يتحلل بسرعة عند درجات حرارة منخفضة، مثل الموز.
- جهازك لا يصنع الثلج وهو ما يعني أنك لست بحاجة إلى فصل التيار الكهربائي عنه يدوياً ليذوب الثلج حيث أن ذلك يحدث تلقائياً.
- ارتفاع درجة الحرارة خلال ذوبان الثلج يمكنها الامتثال لمتطلبات الأيزو ISO، لكن إذا أردت منع الارتفاع الغير مطلوب في درجات حرارة الطعام المجمد أثناء عملية التذويب، رجاء لف الطعام المجمد في عدة طبقات من ورق الصحف.

تدابير السلامة الوقائية

اقرأ التعليمات

رجاء قراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل قبل تشغيل هذا الجهاز

تعليمات الحفظ

رجاء الاحتفاظ بدليل الاستعمال هذا المخصص للمستخدمين للرجوع اليه مستقبلاً.

تحذيرات بالانتباه

جميع التحذيرات، والتنبيهات، والملاحظات المتعلقة بهذه الثلاجة مهمة لذا رجاء اعارتها الاهتمام.

تتبع التعليمات

للحصول على أفضل النتائج، تتبع جميع التعليمات الواردة في دليل الاستعمال هذا.

أرقام الطراز والمسلسل

تشمل كلاً من رقم الطراز ورقم المسلسل وذلك عندم يتعلق الأمر بالاتصال بشركة الكتروستار أو بالتاجر بخصوص هذا المنتج.

وحيث أن تعليمات التشغيل التالية سارية على أكثر من طراز، فإنه قد تختلف خصائص ثلاجتك قليلاً عن تلك المذكورة في دليل الاستعمال.

نصائح لتوفير الطاقة

* قم بتركيب الثلاجة في غرفة باردة وجافة وبها تهوية كافية.
احرص على عدم تعريض الثلاجة لأشعة الشمس المباشرة و عدم وضعها بالقرب من مصدر مباشر للحرارة (كمدفأةمثلا)
* احذر من سد فتحات التهوية أو الشبكات الموجودة في الثلاجة.
* اترك الطعام الساخن ليبرد أولا قبل وضعه في الثلاجة.
* ضع الأغذية المجمدة في الثلاجة ليذوب الجليد الذي بها.
يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات الغذائية المجمدة في تبريد الطعام الموجود في الثلاجة.
* لا تترك باب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة جدا عند وضع الطعام فيها أو أخذه منها.
كلما قللت من الوقت الذي يكون فيه الباب مفتوحا نَقُصَ حجم الجليد الذي يتكون داخل غرفة التجميد (الفريزر).
* اجعل هناك مسافة فاصلة (خلوصا) عن يمين الثلاجة وعن يسارها ومن ورائها ومن فوقها عند التثبيت. فهذا يساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ومن ثم يقلل ما تدفعه من مبالغ مقابل استهلاك الكهرباء.

تحذيرات أثناء الاستخدام

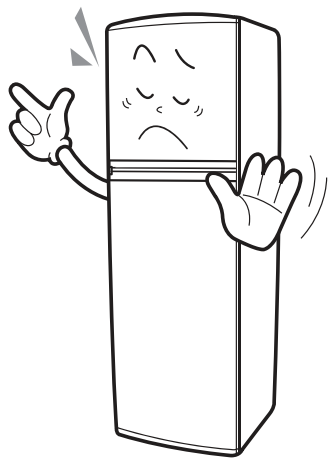

1
- لا تسمح للماء بالانتشار على ظهر الثلاجة.
- المياه يسبب تآكل الأجزاء الكهربائية المعزولة وقد يسبب التعرض لقصور كهربائي أو لصدمة كهربائية.

2
- لا تستخدم علب الرش القابلة للاشتعال مثل علب الطلاء والدهان بالقرب من الثلاجة.
- وجود الحرارة بالقرب من وحدة التبريد قد يتسبب في اشتعال الغازات الجوية القابلة للاشتعال.

3
- لا تسمح للأطفال الضيوف باللعب في منطقة وجود أو حول الثلاجات والأجهزة الضخمة الأخرى. قد يصيب الطفل الأذى أو قد يتسبب في تلف الثلاجة.
- لتجنب وقوع تلف للثلاجة أو إصابة الطفل، لا تسمح للأطفال بالتعلق على باب الثلاجة.



4
- للحصول على أقصى كفاءةٍ في التشغيل، لا تترك باب الثلاجة مفتوحاً أطول من الوقت اللازم.
- ترك الباب مفتوحاً يسمح للهواء الدافيء بالدخول إلى الثلاجة مما يبعث وحدة التبريد على استهلاك طاقة أكبر للحفاظ على برودة درجة الحرارة.



5
- لا تقم بتخزين المواد الكيميائية سريعة التطاير مثل الأثير والبنزين في الثلاجة.
- الأدخنة بالإضافة إلى الطعام التالف يمكنهما التأسيس والتسبب في وقوع انفجار.



6
- لا تقم باستخدام الثلاجة إذا كانت لا تعمل بشكل سليم أو قد وقع بها تلف. انزع قابس التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء واتصل بمركز الصيانة المحلي.
- إذا وقع تلف لسلك الطاقة، تجنب الخطر باستبداله من المصنع أو من وكيل الخدمة أو من شخص مؤهل بطريقة مشابهة.

التركيب

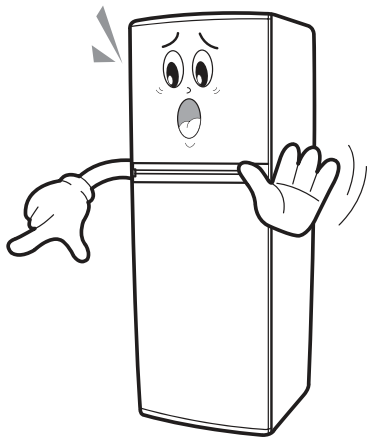

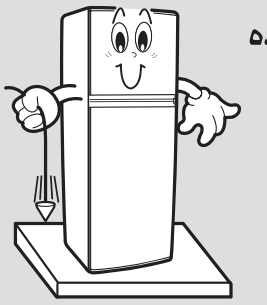

1 قم بتركيب هذه الثلاجة على سطح ثابت ومستو.

2 للحصول على أقصى كفاءة في التشغيل، فإنه يوصى بتشغيل الثلاجة في درجة حرارة الغرفة العادية. تجنب المواقع العميقة أو الرطبة.

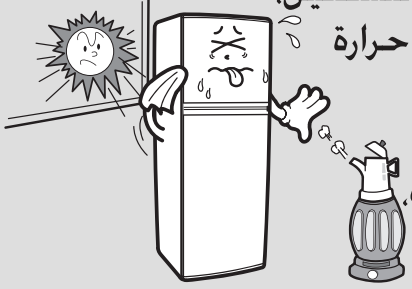

3 للحصول على أعلى كفاءة في التشغيل، فإنه يوصى بالتشغيل في درجة حرارة الغرفة العادية. تجنب المواقع المعرضة مباشرةً لآشعة الشمس، أو القريبة من الدفايات، أو المصادر المشعة، أو المواقد.

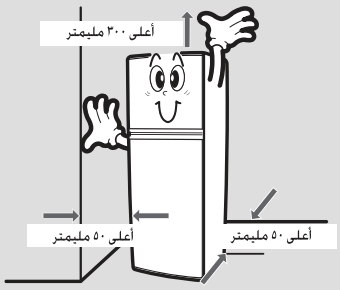

4 اسمح بوجود مساحة قدرها ٥٠ مليمتر بين الثلاجة والحائط. إذا كان سيتم وضع الثلاجة في تجويف بالحائط، اسمح بمساحة خالية أعلى الثلاجة بمقدار ٣٠٠ مليمتر على الأقل

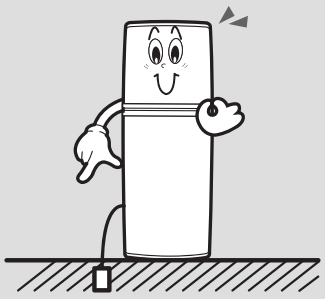

5 **للسلامة الشخصية، ضع هذا الجهاز على الأرض بشكل مناسب.**
لا تضع الثلاجة على الأرض بواسطة أحد أسلاك الهاتف، أو أنابيب الغاز، الخ.

تعيين مستوى تشغيل الجهاز

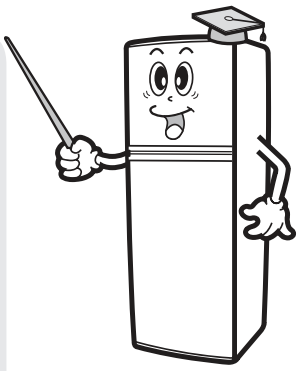

للتغلب على مشكلة عدم استواء السقف، قم بتعديل ارتفاع الجهاز وذلك بإدارة الأقدام القابلة للتعديل في باتجاه حركة عقارب الساعة أو باتجاه عكس حركة عقارب الساعة. الأقدام القابلة للتعديل تقع عند المقدمة بطول الحافة السفلية من هيكل الثلاجة.

عندما تميل الثلاجة إلى اليسار، قم بإدارة القدم الواقع عند المقدمة اليسرى في اتجاه عكس عقارب الساعة.

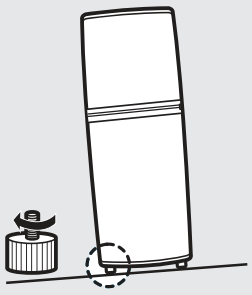

عندما تميل الثلاجة إلى اليمين. قم بإدارة القدم الواقع عند المقدمة اليمنى باتجاه عكس عقارب الساعة.

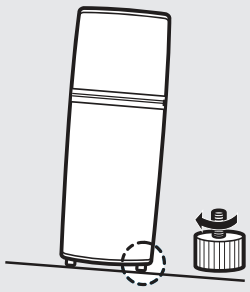

التجهيز الرئيسي

قبل الاستخدام

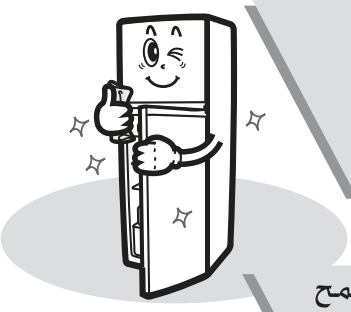

1 قم بمسح الجهاز من الداخل والخارج باستخدام قطعة من القماش المبلل بالمياه الدافيء وبقدر ضئيل من المنظف.

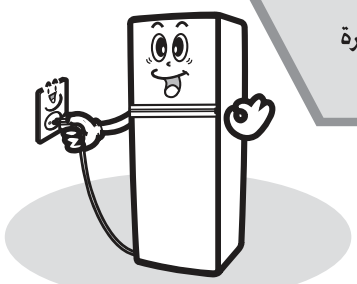

2 قبل توصيل قابس التيار الكهربائي للمرة الأولى. اسمح للثلاجة بالاستقرار لساعة واحدة على الأقل. دع الحيز المخصص للمجمد يقوم بالتبريد لفترة تمتد من ساعتين إلى ثلاثة قبل تخزين الطعام.

تحذير

- حافظ على بقاء فتحات التهوية مرفقة مع الجهاز أو الحفاظ على هيكل الثلاجة خالياً من المعوقات.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أية وسائل أخرى لتسريع عملية ذوبان الثلج بخلاف تلك التي أوصى بها المصنع.
- لا تتسبب في تلف دائرة التبريد.
- لا تضع أو تستخدم جهاز كهربائي داخل الثلاجة/المجمد مالم يكن من النوع الذي أوصى به المصنع.
- عند التصرف في الثلاجات. فإنه يجب اتباع القانون المنظم لذلك في دولتك.

تخزين الطعام

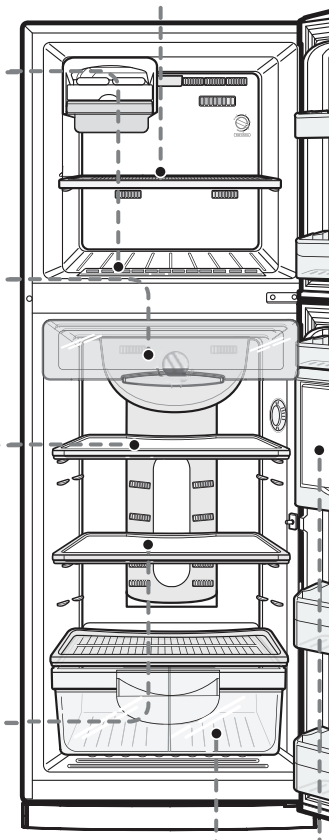



قم بتخزين الطعام في حصص صغيرة.



أغلق على الطعام في الحاويات بواسطة الأغطية. في لفات من البلاستيك أو في حقائب من البلاستيك لمنعه من الجفاف ومن امتزاج النكهات ببعضها البعض.

اسمح للطعام والمشروبات الساخنة بأن تبرد وأن تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثلاجة أو المجمد.



اسمح بمساحة كافية بين الطعام للمساعدة على تمام دورة الهواء البارد.



ضع السوائل عند مقدمة الثلاجة لمنعها من التجمد.

قم بتجفيف الفواكه والخضروات بعد غسلها قبا وضعها في الثلاجة.

يساعد الحرص في منع الأطفال من فتحها بسهولة على تخزين **الطعام** بأمان.
(*خيار متوافر في بعض الطرازات)

الأجـزاء

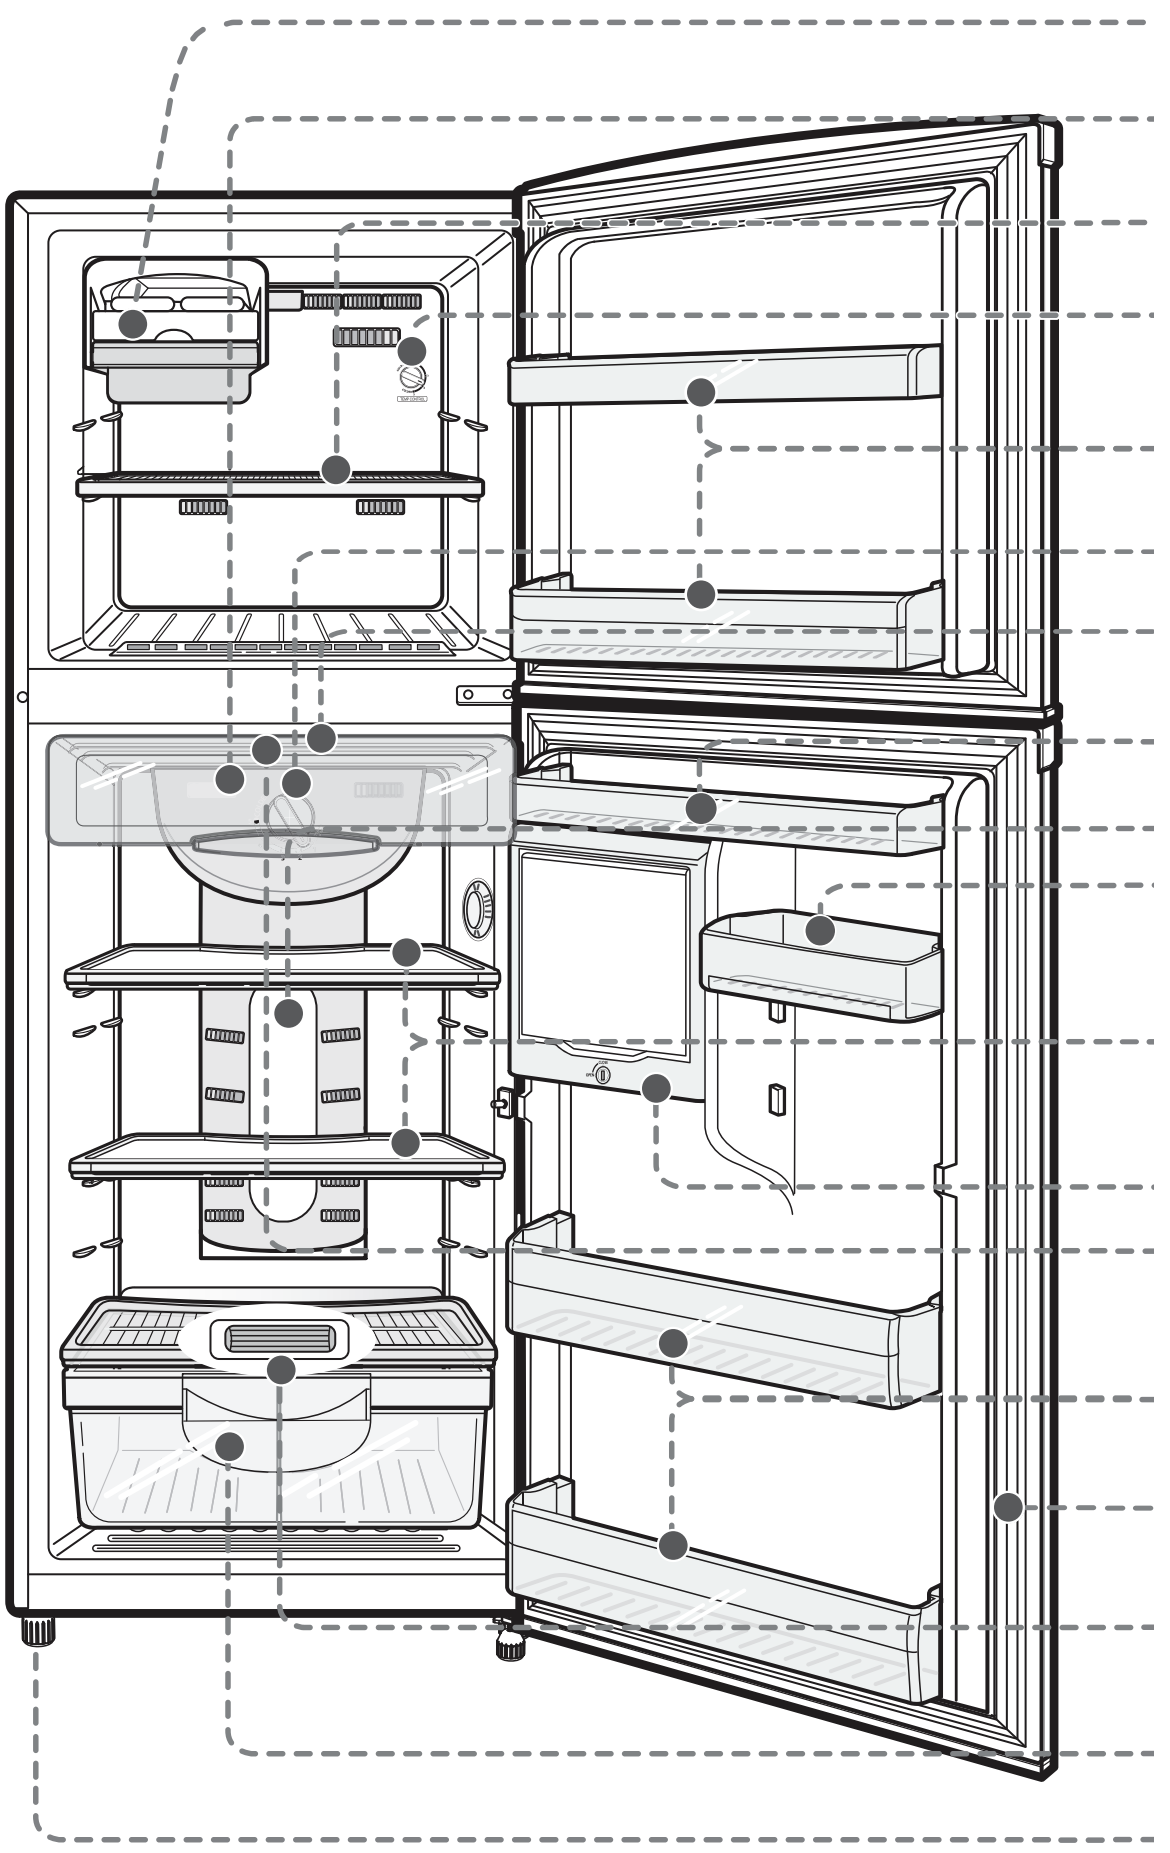

طراز الموزع

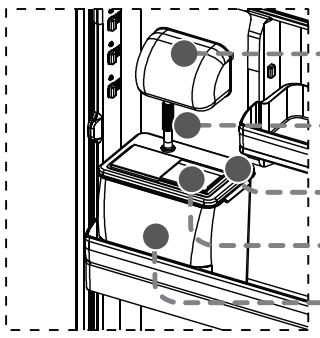

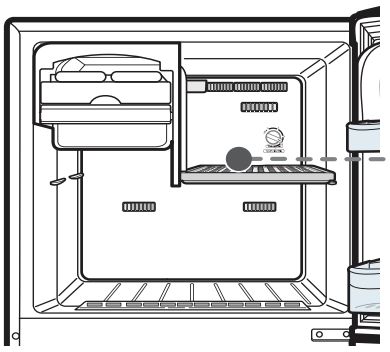

ملاحظه: بعض الأجزاء الموضحة في الصورة يمكن أن تختلف عن الثلاجة، وفقًا للموديل والخيار.

للحصول على أفضل كفاءة الطاقة في هذا المنتج يُرجى ترك كل الرفوف والأدراج والسلال في مواضعها الأصلية على النحو المبين في الرسم التوضيحي أعلاه.

التحكم في درجة الحرارة

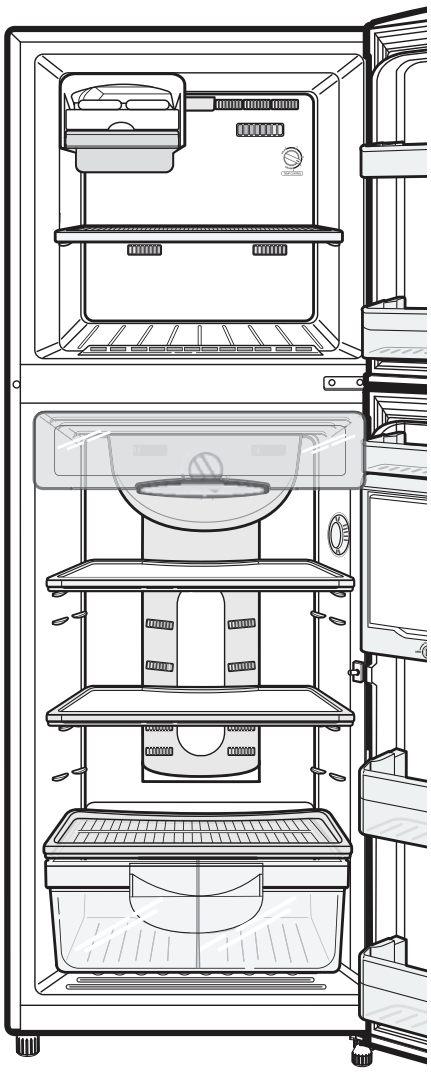

رقم ٦ (بارد)

قم بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى "بارد" إذا أردت:
- صنع ثلج (المجمد)
- الحصول على مجمد سريع (المجمد)

رقم ٥

قم بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى رقم ٥ إذا أردت:
- تخزين كمية كبيرة من الطعام (الثلاجة أو المجمد)

رقم ٣

بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى رقم ٣ للحصول على تبريد عادي أو للوصول إلى وضعية التبريد.

رقم ١

قم بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى الرقم ١ إذّا أردت تخزين كمية صغيرة فقط من الطعام في الثلاجة أو المجمد.

ملاحظة

- إذّا احتجت إلى تجميد كمية كبيرة من السلع الغذائية، قم بضبط درجة حرارة حيز المجمد عند أقصى درجة برودة قبل أن تقوم بالتخزين بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- عندما تكون درجة حرارة هواء الغرفة المحيط بالثلاجة أقل من C°٥، قم بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى "بارد" لتجنب الوصول إلى درجة التجمد. عند قضاء العطلات لفترة طويلة، راع تفريغ الثلاجة من الطعام ونزع قابس التيار الكهربائي لترشيد استهلاك الطاقة.

غرفة التجميد

المجمد: قم بتعديل درجة الحرارة المناسبة بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى "بارد" أو "أكثر برودة".

الطراز الكهربائي (RT30/31/34/35/37/38S)	الطراز الميكانيكي (RT30/31/34/35/37/38G)
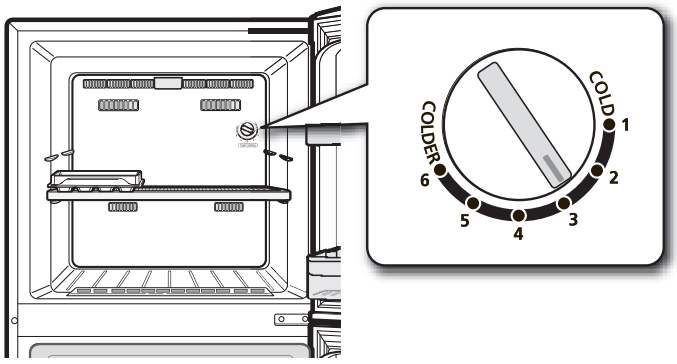	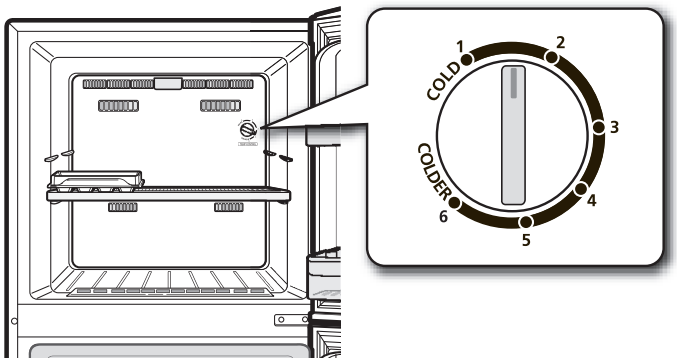

غرفة الثلاجة

الثلاجة: قم بتعديل درجة الحرارة المناسبة وذلك بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى "بارد" أو "أكثر برودة".

طراز الرف الزجاجي 	طراز الرف السلكي
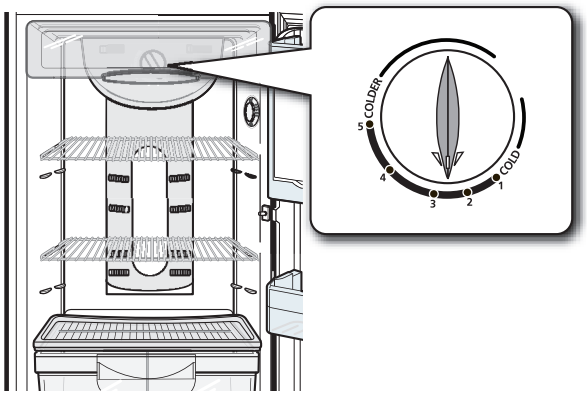	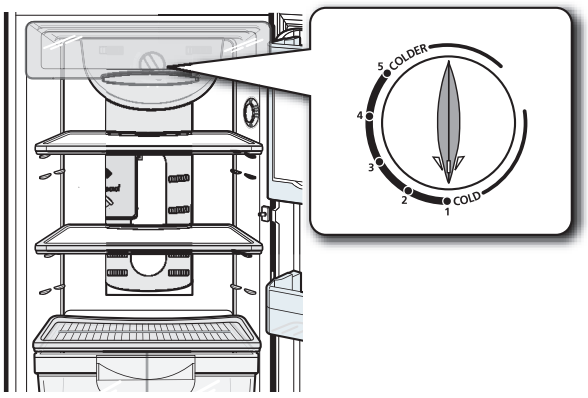

صنع مكعبات الثلج

نوع الصينية (اختياري)

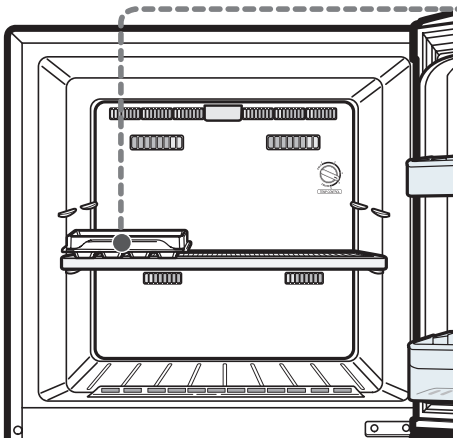

1 املأ الصينية بالمياه على ألا تملأها بالكامل.



2 امسك نهايات صينية الثلج ثم قم بإزالة مكعبات الثلج من الصينية بتدويرها برفق.



نوع الدوران (اختياري)

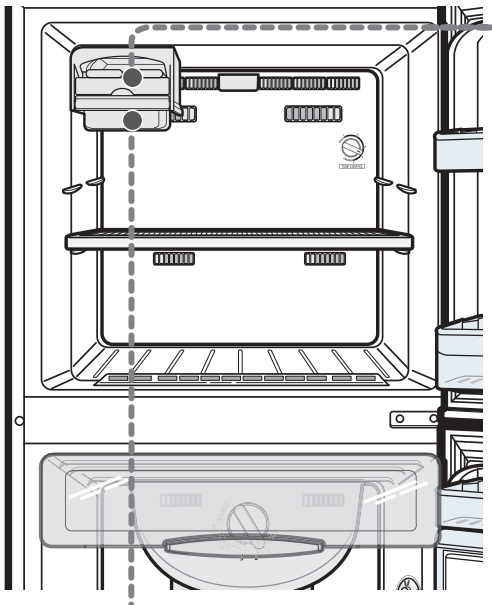

1 قم بملأ صينية المكعبات الثلجية على ألا تملأها تماماً.

2 ضع صينية المكعبات الثلجية على الرف المكعب الشكل.



3 **نزع المكعبات الثلجية**

قم بنزع المكعبات الثلجية من الصينية وذلك بتدوير الروافع الموجودة بها. تأكد من أن سلة تخزين الثلج تقع أسفل الصينية (انظر المخطط أدناه).



رموز التنبيهات

- ضع صينية الثلج في مكانها الأصلي المحدد بمعرفة المصنع وذلك للحصول على تجميد مثالي للثلج.
- للحصول على مساحة أكبر، يمكنك إزالة صينية الثلج وسلة تخزين الثلج فذلك لا يؤثر على الحرارة ولا على الخصائص. فقد تم حساب حجم الحيز الذي يمكن إضافته إلى الحيز المخصص لتخزين الطعام المجمد بعد إزالة صينية المكعبات الثلجية وسلة تخزين الثلج.

الموزع (اختياري)

كيفية استخدام موزع المياه.

قبل استعمال موزع المياه

١. نظف موزع المياه قبل الاستعمال، وذلك لإزالة الروائح والأتربة.
٢. املأ صهريج المياه بمياه الشرب.
٣. ادفع رافعة الموزع بالكوب لتحصل على ٣-٤ أكواب من ليوان آب از آن خارج شود. اين المياه وبهذه الطريقة تنظف خرطوم المياه قبل الاستعمال.
٤. توزيع المياه للمرة الأولى قد يستغرق ١-٥ ثواني بسبب وجود هواء داخل الخرطوم.

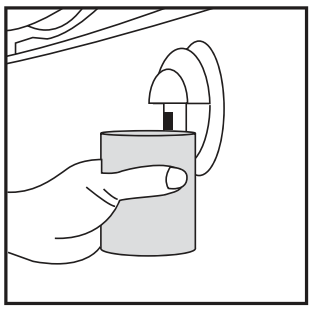

ادفع الرافعة بالكوب لتوزيع المياه.

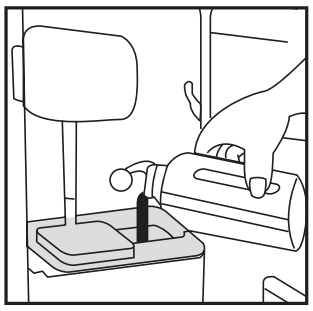

عندما تكون هناك حاجة لإعادة ملأ الموزع، قم بتنحية الغطاء إلى اليسار واسكب المياه (يجب استعمال مياه الشرب فقط).

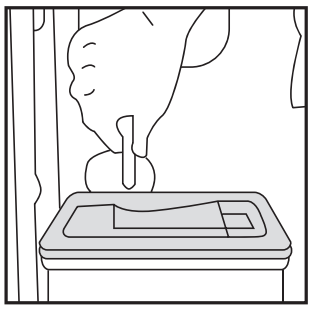

قم بنزع خرطوم التوصيل أثناء تنظيف الموزع.

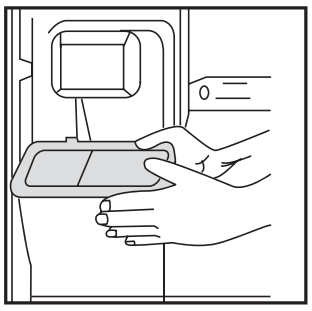

أثناء تنظيف الصهريج، قم برفع الصهريج ثم إمالته إلى الخارج (بعد نزع خرطوم التوصيل)

استبدال LED- مصباح

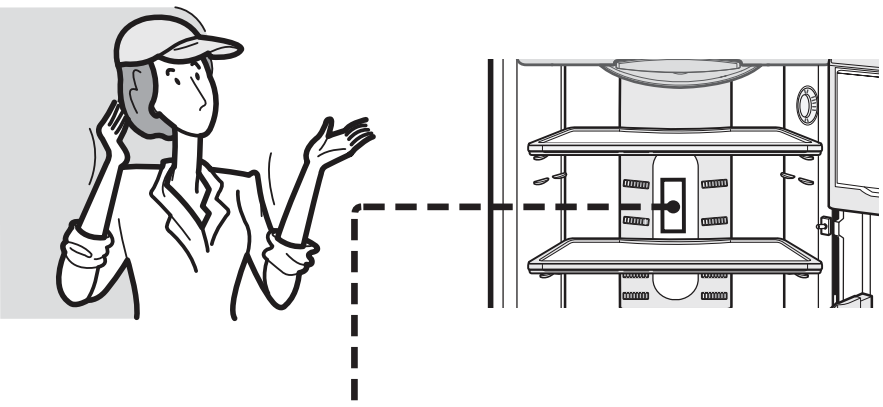

إذا انطفأ LED- مصباح الداخلي أو مصباح البيان الخارجي فيُرجى الاتصال بمندوبي الخدمة.

حيز المبرد.

يساعد هذا الحيز على حفظ مذاق الطعام وإطالة فترة بقائه طازجاً وذلك بتجميد سطح الطعام فقط. استخدم المبرد لتخزين الجبن، أو اللحم، أو المقرمشات، أو الأسماك، أو أي طعام تستخدمه قريباً.



سلة الخضروات

يحافظ هذا الحيز على الرطوبة وبقاء الخضروات طازجة. سلة الخضروات مرفقة مع الثلاجة لحماية الخضروات من التعرض المباشر للهواء البارد وللمساعدة على بقاء الرطوبة التي تمنع الخضروات من الجفاف.

رموز التنبيهات سلة الخضروات غير مناسبة لتخزين الفواكه الاستوائية مثل الموز، والأناناس، الخ.

مجموعة التبريد (اختياري)

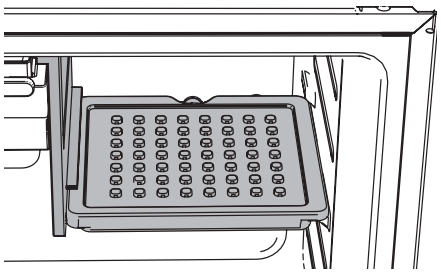

تحافظ مجموعة التبريد على درجة حرارة منخفضة عند انقطاع التيار الكهربائي.

رموز التنبيهات وعلى الرغم من أنها غير سامة للجسم البشري فلا تقم بأكلها أو شربها.

جيب الأمان (اختياري)

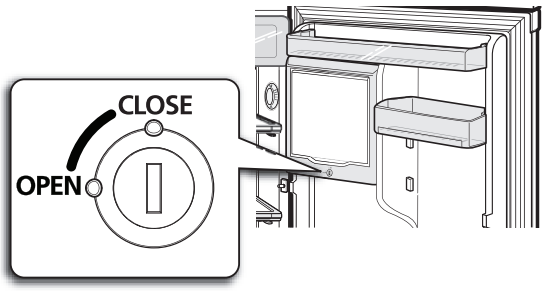

باستخدام نظام الغلق. يمنع جيب الأمان الأطفال من فتح الثلاجة بسهولة وبالتالي يساعد على حفظ الطعام بأمان.

١. قم بجذب المفتاح إلى الخارج ثم قم بتدويره إلى الوضع فتح OPEN.
٢. قم بتخزين الطعام بعد رفع الغطاء إلى أعلى.
٢. أنزل الغطاء ثم قم بتدوير المفتاح إلى اليسار إلى الوضع إغلاق CLOSE.

صمام الضوء والآشعة فوق البنفسجية UV

- باستخدام النظام LED (صمام الضوء) تزداد مادة الكلوروفيل ونسبة الفيتامينات في محتويات غرفة المبرد وفي سلة الخضروات. أيضاً هذا النظام يجعل المحتويات في الحاوية طازجة أكثر.
- بعض الطرز الالكترونية مطبق بها هذه الخاصية.

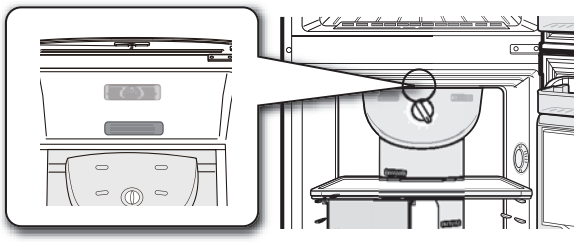

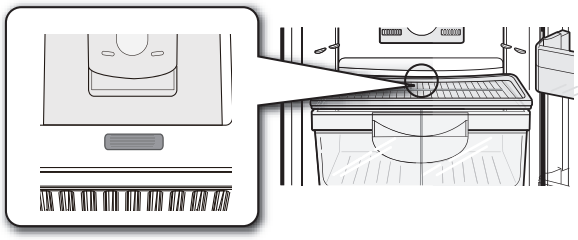

* لا تتوافر بعض الخيارات بحسب الطراز و الدولة.

تنظيف الثلاجة

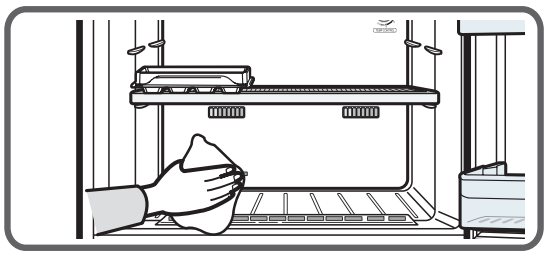

فراغ التبخير في المجمد
قم بمسح مساحة الفراغ بواسطة قطعة نظيفة وجافة وناعمة من القماش.
تنبيه: لاتسمح لأي مواد غريبة أو جزئنات بالدخول في هذه الفتحات.

تنبيه

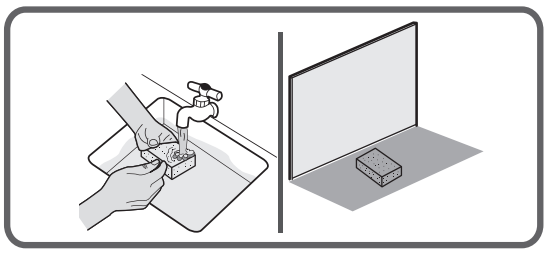

مزيل الروائح الكريهة الفضي الصغير
بعد إزالة المجفف، قم بغسله بالقليل من المياه الجاري تحت الصنبور وجففه في الظل.

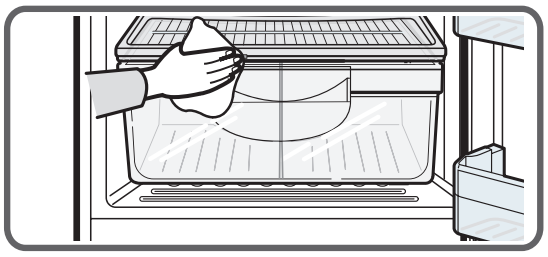

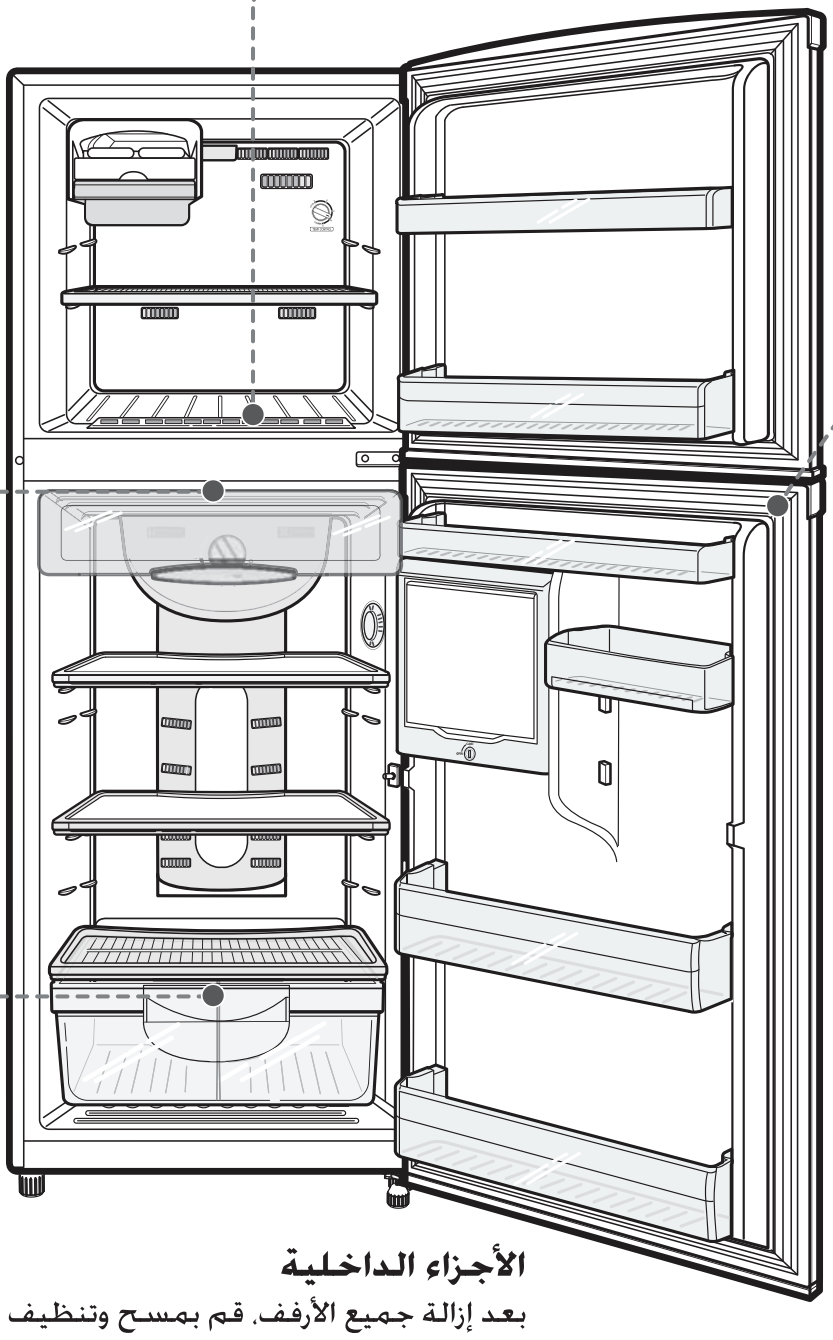

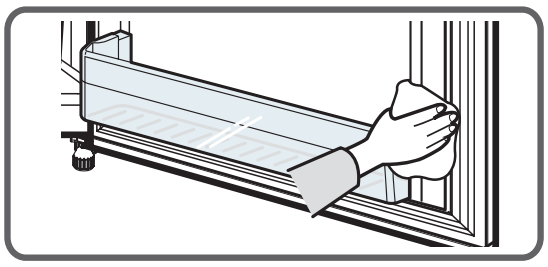

أقفال الباب
قم بتنظيف أقفال الباب غالباً باستخدام قطعة نظيفة وناعمة من القماش المبللة بالمياه الدافيئ والمنظف المخفف. احترس من أن تتسبب في تلف هذه الأقفال.
تنبيه: أقفال الباب المكسوة بالقشرة والمتسخة تمنع الأبواب من الانغلاق بشكل مناسب. الأبواب الغير مغلقة بإحكام تتسبب في تسريب الطاقة وتضيف تكلفة غير ضرورية إلى مما تدفعه من فواتير الكهرباء.

الأجزاء الداخلية
بعد إزالة جميع الأرفف، قم بمسح وتنظيف الجهاز بواسطة قطعة نظيفة وناعمة من القماش المبللة بالمياه الدافيئ والمنظف المخفف.

إزالة الكماليات

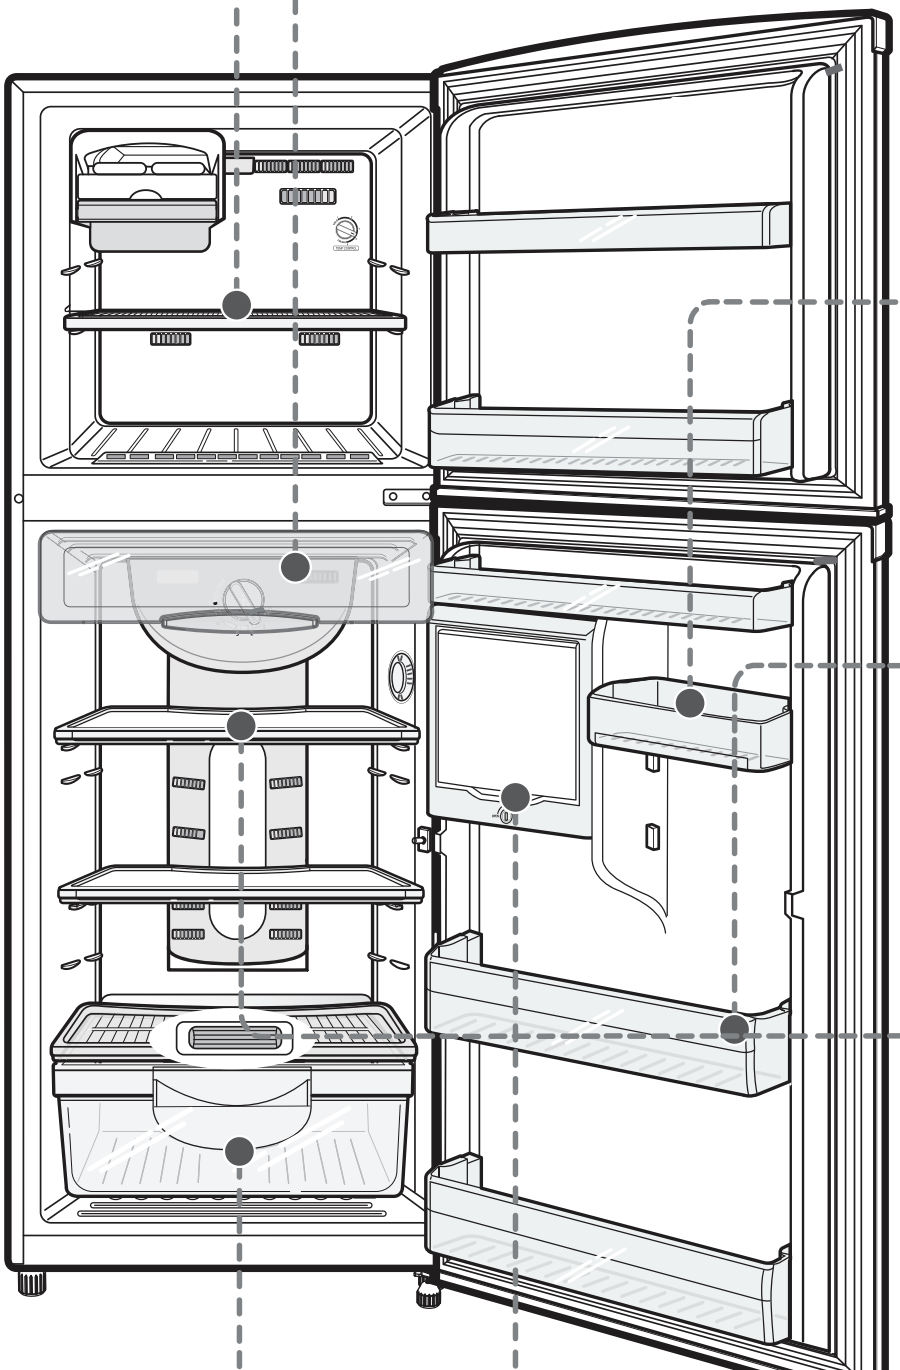

رف المجمد



- اجذب وحدة صينية المكعبات الثلجية إلى الأمام ومن حيز المجمد.
- ارفع مقدمة رف المجمد إلى أعلى لتحرير خطاطيف التثبيت ثم اجذب الرف إلى خارج المجمد.

حيز المبرد



- اجذب حيز المبرد في اتجاهك حتى تقابل السدادة.
- قم بإمالة المقدمة إلى أعلى واستمر في جذب الحيز إلى الخارج.

حافظة التخزين القابلة للتعديل

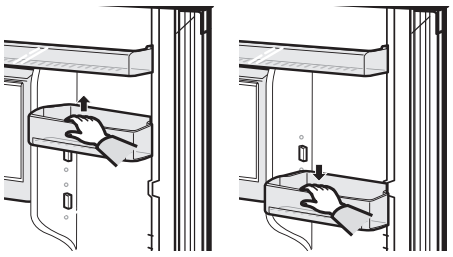

ارفع الحافظة في اتجاه مستقيم إلى أعلى لتحرير المقابض ثم اجذبها إلى خارج الثلاجة. (حافظات التخزين هذه قابلة للتعديل ويمكن وضعها بحيث تناسب احتياجاتك.)

حافظات تخزين الزجاجات



ارفع الحافظات في اتجاه مستقيم إلى أعلى لتحريرالمقابض، ثم اجذبها إلى خارج الثلاجة. (حافظة تخزين الزجاجات هذه غير قابلة للتعديل حيث أنه يمكن تثبيتها في مكان واحد فقط.)

أرفف الثلاجة

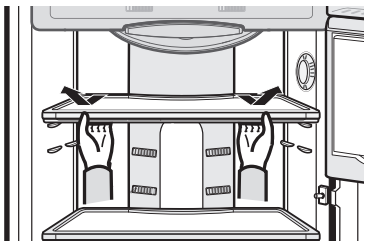

- اجذب الأرفف في اتجاهك حتى تقابل السدادة.
- قم بإمالة مقدمة الأرفف إلى أعلى واستمر في جذب الأرفف إلى الخارج.

جيب الأمان

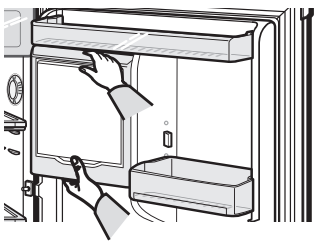

ارفعه في اتجاه مستقيم إلى أعلى لتحريرالمقابض. ثم اجذبه إلى خارج الثلاجة. (يستخدم هذا الحيز فقط في هذا الموضع)

* خيار متوافر في بعض الطرز

سلة الخضروات والغطاء

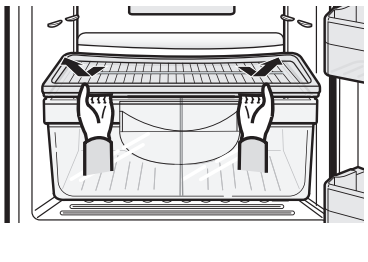

- قم بجذب سلة الخضروات في اتجاهك وإلى خارج الثلاجة.
- ارفع الغطاء إلى أعلى واجذبه إلى خارج الثلاجة.

قبل استدعاء خدمة الصيانة

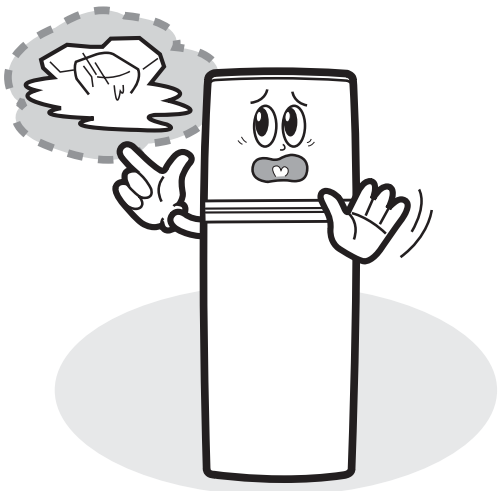

في حالة فشل تشغيل الثلاجة / المجمد أو في حالة عدم قيام المجمد بالتجميد بكفاءة تأأد من:

- هل القابس متصل بالمقبس بشكل مناسب ؟
- هل ذراع الطاقة إلى أسفل ؟
- هل تم ضبط أجهزة التحكم في درجة الحرارة بشكل مناسب (لم يتم ضبطها عند "بارد")؟
- هل تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو تم ترآيبه بالقرب من مدفأة؟
- هل هناك مساحة آافية تفصل بين الجهاز والحوائط من جميع الاتجاهات؟

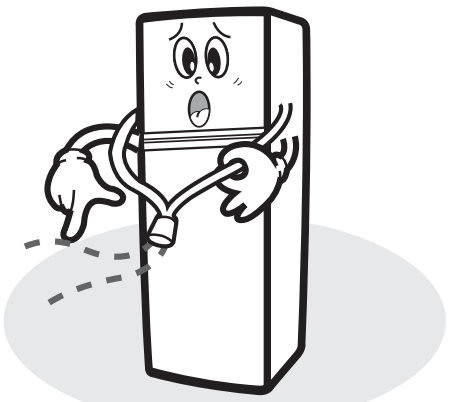

إذا سمعت صوتاً مثل تدفق المياه:

- هذا الصوت وليد حرآة الغاز المبرد وليس دليلاً على حدوث عطل.

إذا ما تجمد الطعام في الثلاجة:

- هل تم ضبط أجهزة التحكم في درجات الحرارة بشكل مناسب (لم يتم ضبطها عند "أآثر برودة")؟
- إذا تحول الطعام إلى عصارة أو آان رطباً جداً، فهل تم ضبط أجهزة التحكم في درجات الحرارة عند "أآثر برودة"؟
- هل درجة حرارة الغرفة منخفضة جداً ؟

إذا شممت رائحة آريهة بداخل الجهاز:

- هل ترآت طعام في الثلاجة حتى فسد؟
- هل آل الطعام مختزن في حاويات مغلقة؟
- هل هناك سوائل متجمعة في قاع سلة الخضروات؟
- هل فراغات التبخير في المجمد مسدودة؟
- هل أصبحت شبكة التبخير في ظهر الجهاز متسخة؟

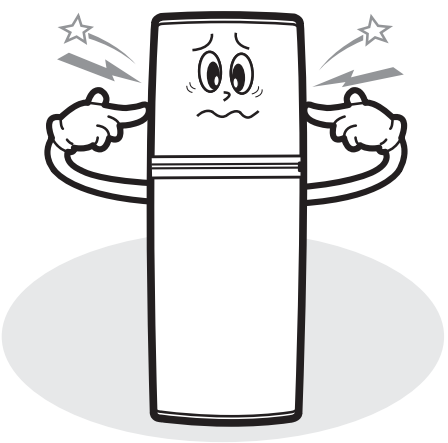

إذا سمعت ضوضاء منبعثة من الوحدة

- هل تم ترآيب الثلاجة على سطح مستو ومستقر؟
- هل الجهاز موضوع قريباً جداً من الحائط؟
- هل هناك أية أغراض موجودة خلف أو أسفل الثلاجة؟
- هل الصوت منبعث من المكبس؟

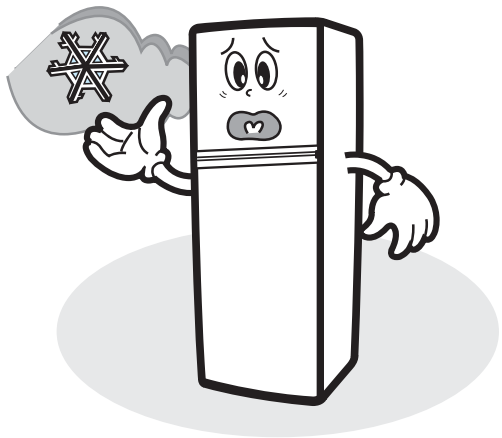

إذا تكون الثلج بداخل المجمد:

- هل الباب محكم الغلق؟
- هل فراغات التبخير مسدودة؟
- هل هناك مساحة آافية لدوران الهواء بكفاءة؟

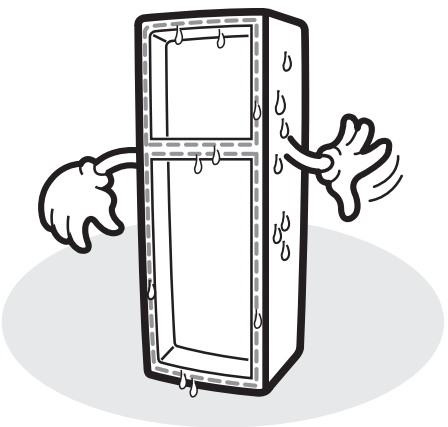

إذا آان ظهر الثلاجة أو أحد جانبيها غير:

- هل جرى ترآيب أنبوب إشعاع (مروحية تهوية/مبرد)؟
- هل درجة حرارة الغرفة مرتفعة؟
- آم مقدار الندى المتكون بسبب ارتفاع درجة الرطوبة على الجهاز من الخارج؟

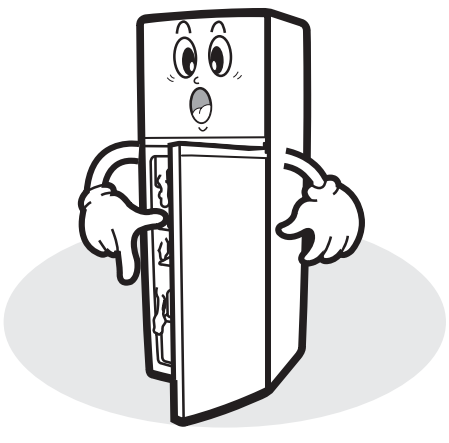

إذا ما تكون الندى على الحيز المخصص لتخزين الخضروات:

- هل الباب محكم الإغلاق؟
- هل ترآت الباب مفتوحاً لفترة طويلة؟
- هل قمت بتخزين سائل بدون تغطيته؟

تنبيهات أخرى للاستخدام الأمثل

أ) إجمالي المساحة المطلوب استخدامها. ارجع إلى الرسم والأبعاد المذآورة فيما يلي.

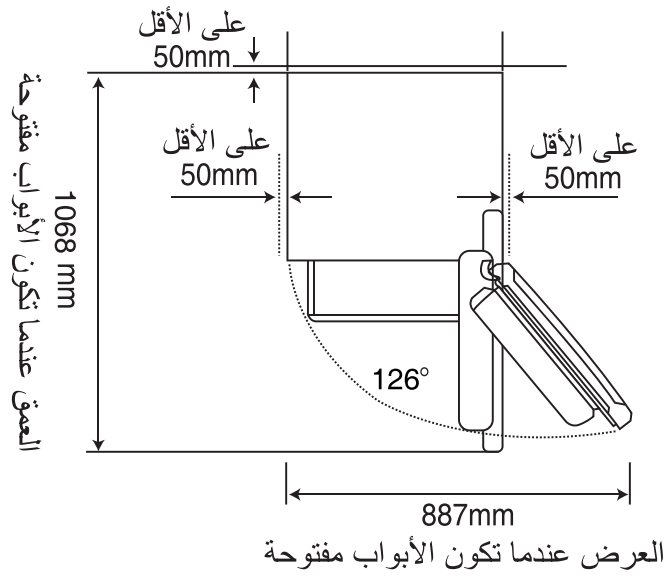

اسم الطراز	العمق (بالمليمتر)	العرض (بالمليمتر)
RT30/31/34/35	1163	1015
RT37/38	1213	1015

ب) اسمح بوقوف الجهاز لمدة ساعتين بعد الترآيب.

ت) للحصول على أفضل آداء من المنت.

١) لاتضع الطعام قريباً جداً من مقدمة فتحات التنفيس الموجودة بظهر الجهاز حيث يمكن أن تعوق الدوران الحر للهواء داخل حيز المجمد.

٢) قم بتغليف الطعام بشكل مناسب أو ضعه في حاويات محكمة الإغلاق لا تسمح بدخول الهواء وذلك قبل وضعه في المجمد.

٣) لاتضع أية أغذية حديثة الانتاج بغرض التجميد بالقرب من طعام مجمد بالفعل.

ث) لا تضع مشروبات عضوية أو مخفوقة في حيز المجمد.

ج) رجاء ملاحظة أقصى عدد مسموح به لتخزين البضائع المجمدة وتواريخ انتهاء الصلاحية.

ح) لاداع لفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة إذا آنت بعيداً لأقل من ثلاثة أسابيع. لكن، قم بإزالة آل الطعام إذا آنت ستغادر لمدة ثلاثة أسابيع أو أآثر. انزع قابس التيار الكهربائي عن الثلاجة ونظفها، واغسلها، وجففها.

خ) معظم أعطال الطاقة التي يتم تدارآها خلال ساعة أو اثنتين لن يكون لها تأثير على درجات الحرارة بالثلاجة. ومع ذلك، فإنه يتوجب عليك الحد من عدد مرات فتح الباب في حالة انقطاع التيار الكهربائي. قم بإزالة آل الطعام المجمد إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لأآثر من ٢٤ ساعة.

د) إذا توافر المفتاح مع الثلاجة عند شرائها، فإنه يجب الاحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال وليس بالقرب من الثلاجة.

ه) قد لا يعمل الجهاز بانتظام (احتمال ذوبان المحتويات أو أن تصبح درجة الحرارة دافئة جداً في الحيز المخصص لحفظ الطعام المجمد) وذلك عند ترآه لفترة زمنية ممتدة في درجة برودة أقل.

و) لا تقم بتخزين الطعام السريع التلف بسهولة عند درجة حرارة منخفضة، مثل الموز والبطيخ.

ي) ضع صينية مكعبات الثلج في موضعها الأصلي المخصص لها بمعرفة المصنع للحصول على أفضل تجميد للثلج.

ن) في الجهاز "المانع لتكوين الثلج"، يتم ذوبان الثلج في المجمد بطريقة تلقائية تماماً. لا داع لتوافر دليل استعمال للتعامل مع ذوبان الثلج.

في الأجهزة الأخرى، رجاء الرجوع إلى إجراءات ذوبان الثلج آما هو وارد ذآره في آل دليل استعمال للمستخدم.

م) ارتفاع درجة الحرارة خلال ذوبان الثلج يمكنها الامتثال لمتطلبات الأيزو ISO. لكن إذا أردت منع الارتفاع الغير مطلوب في درجات حرارة الطعام المجمد أثناء عملية الذوبان، رجاء لف الطعام المجمد في عدة طبقات من ورق الصحف.

ل) أية زيادة في درجة حرارة الطعام المجمد أثناء عملية تذويب الثلج يمكن أن تقصر من عمر القدرة التخزينية للثلاجة.

حدود درجة حرارة الغرفة

الثلاجة/المجمد مصمم للتشغيل في درجات حرارة الغرفة المصنفة بحسب فئتها الحرارية المذآورة على لوحة التقدير.

تصنيف درجة الحرارة	الرمز	درجة حرارة الغرفة	
		العظمى	الصغرى
متوسط درجة الحرارة	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
المناخ	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
شبه استوائي	ST	38°C (100°F)	16°C (61°F)
استوائي	T	43°C (109°F)	16°C (61°F)

ملاحظة : درجات الحرارة الداخلية قد تتأثر بعوامل مثل موقع الثلاجة/المجمد، ودرجة حرارة الغرفة، وعدد مرات فتح باب الثلاجة. قم بتعديل درجة الحرارة آما هو مطلوب للتغلب على هذه العوامل.

الجليزي

التصرف السليم في هذا المنتج (النفايات الكهربائية & المعدات الالكترونية)
(قابل للاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى ذات نظم تجمع مستقلة)

هذه العلامة الموضحة على المنتج أو على آتاباته تشير إلى أنه لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى مع انتهاء دورة حياته العملية. ولمنع وقوع ضرر وارد حدوثه للبيئة أو لصحة الإنسان نتيجة التخلص الغير محكم للنفايات، رجاء قم بفصل هذا المنتج عن الأنواع الأخرى من النفايات وأعد تدويره على مسئوليتك وذلك للترويج لإعادة الاستخدام الدائم مسئوليتك وبذلك تروج لفكرة إعادة الاستخدام الدائمة للموارد المادية.

على المستخدمين المنزليين الاتصال بتاجر التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي لمعرفة تفاصيل إلى أين وآيف يمكنهم أخذ هذا الصنف لإعادة تدويره بشكل آمن بيئياً.

على تجار التجزئة الاتصال بالمورد ومراجعة الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد الشراء. لا ننصح بإدراج هذا المنتج ضمن النفايات التجارية الأخرى المطلوب التخلص منها.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center ☎	Web Site
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com www.samservice.com

DA68-01912M REV(0.0)